



l'Horloge calendrier parlante BBrain



Bonjour !

Merci d'avoir choisi l'**Horloge calendrier avec rappels BBrain**. Nous sommes impatients de vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvelle horloge. Ce guide vous montrera comment l'utiliser et la personnaliser en fonction de vos besoins.

Table des matières

Démarrage rapide

Utilisation de l'horloge

Écran Configuration principale

Modification des réglages

Langue

Mode d'affichage

Couleur d'affichage

Réglage de la date

Réglage de l'heure

Mode heure

Mode nuit

Heure d'été/d'hiver

Réglage des moments de la journée

Luminosité

Horloge parlante

Réglages du volume

Réglages d'usine

Définir un nouveau rappel

Aperçu des rappels

Résolution des problèmes


Autres informations

Avertissements de sécurité importants

Besoin d'aide ?

Démarrage rapide

Pour mettre en service l'**Horloge calendrier parlante BBrain**, il suffit (1) de brancher le câble d'alimentation dans la prise circulaire située sous l'horloge et (2) de brancher l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale ordinaire.

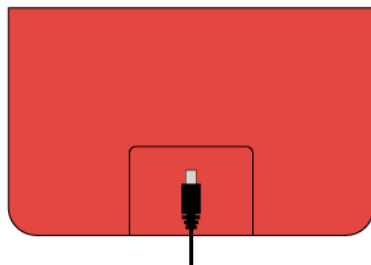

Après quelques secondes, l'écran de bienvenue BBrain s'affiche sur l'horloge, suivi de l'écran principal de l'heure et de la date.

- i** Pour régler l'heure ou la date, et choisir entre les différents modes d'affichage, veuillez vous reporter à la section [Modification des réglages](#).




Le bouton de l'**horloge parlante** est situé sur le dessus. Appuyez sur ce bouton pour entendre les informations sur le jour et l'heure.

Sur l'horloge, trois boutons permettent de modifier les réglages ou les rappels.



Pour accéder à l'écran Configuration principale, appuyez simultanément sur **les deux boutons extérieurs**.

Utilisation de l'horloge

Les fonctions des boutons sont différentes d'un écran de menu à l'autre, et sont toujours expliquées par le mot ou le symbole figurant au-dessus de chaque bouton. Dans certains cas, les boutons affichent des flèches **Vers le haut** et **Vers le bas** pour naviguer dans les menus, ainsi qu'un bouton **OK** ou **Modifier** pour la sélection ou la modification des fonctionnalités :



Dans le cas de la modification d'une date, vous devez utiliser les boutons avec les flèches **vers le haut** et **vers le bas** pour ajuster la valeur sélectionnée. La valeur sélectionnée est toujours indiquée par un **curseur** carré blanc. Le bouton fléché vers la droite, située à droite, permet de passer au champ suivant. Une fois la valeur finale atteinte, une option **OK** s'affiche dans le bouton du milieu et vous permet d'enregistrer la sélection.



Écran Configuration principale

Dans l'écran Configuration principale, les options suivantes sont disponibles :

- Entrer dans **le menu de Paramètres**.
- **Définir un nouveau rappel**.
- Utiliser **la section Aperçu des rappels** pour afficher ou modifier les rappels définis.

Pour quitter et revenir à l'écran principal de l'horloge, sélectionnez l'option **Retour**.

Modification des réglages

l'Horloge calendrier parlante BBrain offre une variété de réglages qui sont personnalisables pour répondre à vos préférences.

Marche à suivre pour la modification des réglages :

1. Appuyez simultanément sur les boutons extérieurs gauche et droit pour accéder à l'**écran Configuration principale**.
2. Naviguez jusqu'à **Menu de paramètres**.

3. Pour modifier le paramètre requis, sélectionnez-le et ajustez ses valeurs comme nécessaire.

i Si, à un point quelconque du **Menu de paramètres**, vous êtes bloquée, il vous suffit d'éteindre et de rallumer l'horloge à la prise murale. Vous revenez alors à l'affichage de l'horloge.

Langue

L'horloge propose le choix entre plusieurs langues, ce qui permet de modifier les textes à l'écran, les menus et les rappels vocaux.

Mode d'affichage

Choisissez l'affichage souhaité. Grâce à la large gamme d'options d'affichage numérique et analogique offerte par l'horloge, les informations et les icônes peuvent être plus ou moins détaillées, l'utilisateur peut conserver un emploi du temps organisé et la connaissance de l'heure est facile à suivre.



Couleur d'affichage

Choose the colour of the clock display to make it as easy to see as possible.



Noir



Blanc



Jaune

Réglage de la date

Permet à l'utilisateur de régler la date affichée par l'horloge.

Réglage de l'heure

Set the time of the clock.

Mode heure

Permet de choisir le format d'affichage de l'heure entre le mode 12 ou 24 heures.

Mode nuit

Le mode nuit démarre lorsque la partie « nuit » de la journée commence. Lorsque le mode nuit est activé, l'arrière-plan de l'écran devient noir, les textes et les icônes jaunes, et la luminosité est automatiquement réduite. Le mode d'affichage de l'écran sélectionné pendant la journée reste actif pendant la nuit.

Heure d'été/d'hiver

L'activation de cette fonction permet de passer automatiquement de l'heure d'été à l'heure d'hiver : les horloges avancent d'une heure à 2 heures du matin le dernier dimanche de mars et reculent d'une heure à 3 heures du matin le dernier dimanche d'octobre.

Réglage des moments de la journée

Ce menu permet à l'utilisateur d'activer/de désactiver et de régler l'heure de début de chaque partie du jour.

Les parties du jour disponibles sont : Matin, Avant-midi, Midi, Après-midi, Soir et Nuit.

Les valeurs par défaut diffèrent en fonction de la langue choisie.

Pour l'allemand, il est recommandé d'activer les parties de jour : Vormittag et Nachmittag. Pour le néerlandais, il est recommandé de désactiver : Voor-middag et Namiddag. Pour toutes les autres langues, il est recommandé de désactiver la partie **Avant-midi** :

Exemple de valeurs par défaut pour les utilisateurs allemands :

Partie du jour	Valeur par défaut
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

Exemple de valeurs par défaut pour les utilisateurs anglais/français/italien/espagnol :

Partie du jour	Valeur par défaut
Matin	06
Avant-midi	Désactivée
Midi	12
Après-midi	16
Soir	18
Nuit	00

- i** Si l'utilisateur le souhaite, les parties de jour **désactivées** peuvent être facilement activées en choisissant l'une de leurs heures de début disponibles.

Luminosité

Pour la luminosité de l'écran de l'horloge, l'utilisateur a le choix entre trois niveaux : faible, normal ou élevé.

- i** Si la luminosité est réglée sur le niveau normal ou élevé, elle s'atténuera lorsque l'horloge affichera la partie **nuît** du jour.

Horloge parlante

Cette option permet à l'utilisateur de régler à quels moments le jour et l'heure sont énoncés :

- Désactivé.
- En appuyant sur le bouton.
- Toutes les heures.
- Toutes les heures et en appuyant sur le bouton.

i Si l'horloge parlante est réglée pour être sonore « toutes les heures », elle ne le sera pas lors de son affichage **nuît**.

N'oubliez pas d'éviter de régler la fonction **Horloge parlante** et les rappels exactement au même moment.

Réglages du volume

L'horloge offre trois niveaux de volume pour les alarmes de rappel et la lecture de l'horloge parlante : faible, normal ou élevé.

Réglages d'usine

La réinitialisation aux réglages d'usine supprime tous les rappels définis. Tous les réglages personnalisés reviendront à leurs valeurs par défaut. Vos réglages de l'heure et de la date seront toutefois conservés.

Définir un nouveau rappel

L'horloge peut mémoriser un maximum de 32 alarmes de rappel, qui peuvent être réglées pour se déclencher une fois, tous les jours ou toutes les semaines. Deux grandes catégories de rappels peuvent être utilisées : les rappels préchargés et les rappels vocaux personnalisés.

Les rappels préchargés comprennent un message vocal amical, une notification à l'écran et, dans certains cas, une image. Les rappels préchargés concernent, entre autres, les médicaments, les horaires pour manger et boire, le rythme jour/nuît, la sécurité, les moments de soins et les soins personnels. La liste complète peut être consultée dans l'option **Type de rappel** décrite avant.

Marche à suivre pour régler un rappel préchargé

1. Appuyez simultanément sur les boutons extérieurs gauche et droit pour accéder à l'**écran Configuration principale**.
2. Naviguez dans le menu et sélectionnez l'option **Définir un nouveau rappel**.

3. Choisissez l'option **Type de rappel**.
4. Sélectionnez un rappel prédéfini dans la liste. Si vous préférez un rappel vocal, reportez-vous à la section **Enregistrement de rappels personnels** ci-dessous.
5. Sélectionnez l'option **Fréquence** pour définir la répétition du rappel, en choisissant l'une des options suivantes :
 - Une fois : dans le sous-menu **Date**, sélectionnez la date souhaitée pour appliquer le rappel.
 - Quotidien : dans le sous-menu suivant **Jours**, sélectionnez l'option souhaitée :
 - o Tous les jours (du lundi au dimanche)
 - o Jours de la semaine (du lundi au vendredi)
 - o Week-ends (samedi et dimanche)
 - Hebdomadaire : en utilisant le sous-menu **Jour**, sélectionnez le jour de la semaine où le rappel sera actif.
6. Sélectionnez l'option **Heure** pour définir l'heure de la journée à laquelle le rappel retentira et s'affichera à l'écran.

i Remarque : si l'**Horloge calendrier parlante BBrainest** est réglée pour émettre un son toutes les heures, ne réglez pas les rappels sonores sur les mêmes heures afin d'éviter le chevauchement des fonctions.


7. Naviguez jusqu'à l'option **Affiché pendant** pour choisir la durée pendant laquelle le rappel visuel restera actif à l'écran. Pour les rappels vocaux, l'écran affichera simplement le mot **Rappel**.
8. Allez dans **Répétitions du message** pour sélectionner le nombre souhaité de répétitions du message audio tant que le rappel est actif. Chaque répétition d'un message audio se produit immédiatement après l'autre.

Après le réglage de tous les paramètres, sélectionnez **Retour** pour revenir à l'écran **Configuration principale** et sélectionnez à nouveau **Retour** pour revenir à l'écran de l'horloge.

Marche à suivre pour enregistrer un rappel vocal personnalisé

Pour créer des rappels vocaux personnalisés, des messages vocaux peuvent être enregistrés. Pour ce faire, suivez les étapes 1 à 3 de la section **Définir un nouveau rappel**, puis :

1. Sélectionnez **Vocal** dans la liste des rappels. L'écran ci-dessous s'affiche.

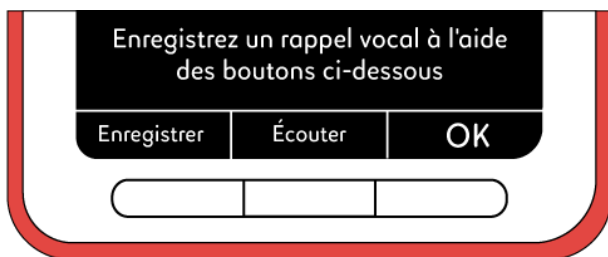

2. Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer votre message, puis sur **Arrêter** pour le terminer. Le bouton **Écouter** permet de vérifier l'enregistrement. Pour enregistrer à nouveau le message, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur **Enregistrer**. Il est préférable d'enregistrer un message aussi court et clair que possible. Le temps d'enregistrement est de 12 secondes.
3. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le bouton **OK** pour terminer la procédure.
4. Le rappel vocal apparaît désormais dans la section **Aperçu des rappels** sous le nom de *Voicel*.
5. Si des rappels vocaux supplémentaires sont enregistrés, ils apparaîtront sous les noms de *Voice2*, *Voice3* et ainsi de suite.
6. Si un rappel vocal est supprimé, le numéro de ce rappel vocal sera disponible pour une nouvelle utilisation.

i Conseil : pour un enregistrement le plus clair possible, parlez près du microphone situé sur le dessus de l'horloge, à droite du bouton. Pour le réglage du volume, vous trouverez des instructions dans la section **Modification des réglages**.



Le microphone est
situé ici.

Aperçu des rappels

La section Aperçu des rappels se trouve au bas de l'écran Configuration principale. Ici, vous pouvez voir, modifier et supprimer les rappels qui ont été définis. En l'absence de rappels, cette section apparaîtra vide.



Si vous souhaitez modifier ou supprimer certains des rappels configurés, appuyez sur le bouton **Modifier**.

Résolution des problèmes

Problème	Cause potentielle et solution
La fonction Horloge parlante reste muette	La fonction Horloge parlante est réglée pour émettre un son toutes les heures et un rappel est réglé pour s'appliquer à ces mêmes heures, ou la fonction Horloge parlante est désactivée. Si l'horloge parlante est réglée pour émettre un son toutes les heures, évitez de définir des rappels à des heures rondes et vérifiez que la fonction Horloge parlante est activée.
Les réglages et l'heure ne sont pas mémorisés lorsque l'horloge est débranchée de la prise murale standard.	La pile est à plat. Remplacez la pile CR2032 en ouvrant le volet du compartiment de la pile à l'arrière de l'horloge.



La définition de nouveaux rappels est impossible	Le nombre maximal de rappels autorisés a été atteint. Supprimez les rappels inutilisés pour en définir d'autres.
Le rappel avec enregistrement vocal n'est pas assez fort	Lors de l'enregistrement, rapprochez-vous du microphone (sur le dessus de l'horloge). Réglez le volume à un niveau élevé dans Menu de paramètres.

Autres informations

Une encoche est prévue sur cette horloge pour l'accrocher au mur. Veillez à ce que la méthode de fixation soit suffisamment solide pour supporter le poids de l'horloge et réduire ainsi les risques de choc.

- i** Pour votre horloge, choisissez le meilleur emplacement, en veillant à ce qu'elle soit proche et bien visible.

Elle peut être posée sur une table ou fixée au mur.

Lorsque l'horloge est déconnectée du réseau électrique, les informations préréglées sont sauvegardées pendant un an grâce à la pile CR2032 intégrée. Lorsque la pile est à plat, vous pouvez la remplacer en ouvrant le volet situé à l'arrière de l'horloge. Veillez à ce que l'inscription soit visible sur la face supérieure de la pile.

Ce produit est assorti d'une garantie d'achat de 24 mois couvrant les défauts de fabrication.

Avertissements de sécurité importants

- N'utiliser l'horloge qu'avec l'adaptateur électrique fourni.
- Débrancher l'horloge avant de la nettoyer. Pour nettoyer l'écran, l'essuyer délicatement avec un chiffon spécial pour écran, ou un chiffon doux et humide. Éviter tout excès de liquide.
- Garder le cordon de l'adaptateur d'alimentation hors de portée des enfants.
- Garder l'horloge, le cordon d'alimentation et la prise à l'abri de l'eau.
- Ne pas essayer de réparer l'horloge, car cela peut être dangereux et annuler la garantie.
- L'horloge est réservée à un usage intérieur.
- Pour la mise au rebut de cette horloge, se conformer à la réglementation en matière de recyclage en vigueur dans votre région. Les déchets électriques peuvent nuire à l'environnement et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.



Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web pour découvrir des vidéos, des guides et des conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Horloge calendrier avec rappels BBrain. Ou contactez-nous et nous verrons comment nous pouvons vous aider.



@ **Email :** info@bbrain.eu

 **Téléphone :** +31 (0)88 – 0080 130

