



BBrain Hatırlatıcı Saati



Merhaba!

BBrain Hatırlatıcı Saati 'ni seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni saatinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu kılavuz size onu nasıl kullanacağınızı ve ihtiyaçlarınıza göre nasıl kişiselleştireceğinizi gösterecektir.

İçindekiler

Hızlı başlangıç

Saatinizi Çalıştırma

Ana Yapılandırma Ekranı

Ayarları Değiştirme

Dil

Ekran modu

Ekran rengi

Tarih Ayarlama

Zaman ayarı

Saat modu

Gece modu

Yaz/Kış saati

Günün saati ayarları

Parlaklık

Konuşan Saat

Ses ayarları

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Yeni hatırlatıcı ayarla

Hatırlatıcı genel görünümü

Sorun Giderme


Diğer bilgiler

Önemli güvenlik uyarıları

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Hızlı başlangıç

BBrain Hatırlatıcı Saati (1) güç kablosunu saatin altındaki dairesel sokete takarak ve **(2)** güç adaptörünü normal bir duvar prizine bağlayarak çalışır.

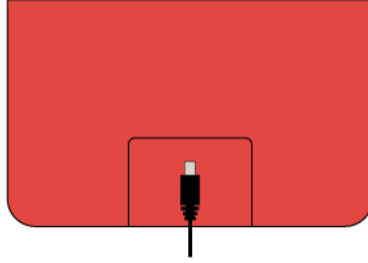

Birkaç saniye sonra, saat BBrain karşılama ekranını ve ardından ana saat ve tarih ekranını görüntüler.

- i** Saati veya tarihi ayarlamak ve farklı ekran modları arasında seçim yapmak için lütfen **Ayarları Değiştirme** Bölümüne bakın.



- Konuşan saat düğmesi üstte bulunur. Gün ve saat bilgilerini duymak için basın.

Saatin ayarları veya hatırlatıcıları değiştirmek için üç düğmesi vardır.



- Ana Yapılandırma **Ekranına erişmek için** her iki dış düğmeye aynı anda basın.

Saatinizi Çalıştırma

Düğme işlevleri menü ekranları arasında farklılık gösterir ve her zaman her düğmenin üzerindeki kelime veya sembolle açıklanır. Bazı durumlarda, düğmelerde menülerde gezinmek için **Yukarı** ve **Aşağı** okları ve özellikleri seçmek veya değiştirmek için bir **Tamam** veya **Düzenle** düğmesi gösterilecektir:



Tarihleri düzenlerken, seçilen değeri ayarlamak için **yukarı ve aşağı** okların bulunduğu düğmeler kullanılmalıdır. Seçilen değer her zaman beyaz bir kare imleçle gösterilir. Sağ tarafta bulunan sol ok düğmesi bir sonraki alana geçmeyi sağlar. Nihai değere ulaşıldığında, orta düğmede seçimi kaydetmeyi sağlayan bir **OK** seçeneği belirecektir.



Ana Yapılandırma Ekranı

Ana Yapılandırma Ekranı içinde aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- Ayarlar **Menüsüne girin**.
- **Yeni bir hatırlatıcı ayarlayın**.
- Ayarladığınız **Hatırlatıcı Genel Görünümü** görüntülemek veya düzenlemek için **Hatırlatıcıya Genel Bakış** bölümünü kullanın.

Çıkmak ve ana saat ekranına dönmek için **Geri** seçeneğini seçin.

Ayarları Değiştirme

BBrain Hatırlatıcı Saati, istenen tercihlere uyması için çeşitli özelleştirilebilir ayarlar sunar.

Ayarları değiştirme adımları:

1. **Ana Yapılandırma Ekranı**'na erişmek için sol ve sağ dış düğmelere aynı anda basın.
2. **Ayar Menüsü**'ne gidin.
3. Gerekli ayarı değiştirmek için, ayarı seçin ve değerlerini gerektiği gibi ayarlayın.

- i** Ayarlar menüsünün herhangi bir noktasında takılırsanız, saati prizden kapatıp tekrar açmanız yeterlidir. Saat ekranına geri dönecektir.

Dil

Saat, ekrandaki metinleri, menüleri ve sesli hatırlatıcıları değiştirerek seçilebilecek çeşitli diller sunar.


Ekran modu

İstediğiniz ekranı seçin. Saat, çok çeşitli dijital ve analog ekran seçenekleri sunar, az ya da çok ayrıntılı bilgi ve simgeler gösterir, kullanıcının düzenli bir program tutmasına olanak tanır ve takip etmesi kolay bir zaman farkındalığı sağlar.



Ekran rengi

Saat ekranının rengini mümkün olduğunca kolay görülebilecek şekilde seçin.

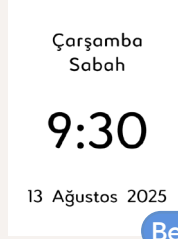

Tarih Ayarlama

Kullanıcının saat tarafından görüntülenen tarihi ayarlamasını sağlar.

Zaman ayarı

Saatin zamanını ayarlayın.

Saat modu

Görüntülenen saat formatının 12 veya 24 saat modu arasında seçilmesini sağlar.

Gece modu

Gece modu, günün gece kısmı başladığında başlar. Gece modu etkinleştirildiğinde, ekran arka planını siyaha, metinleri ve simgeleri sarıya çevirir ve parlaklığı otomatik olarak düşük olarak ayarlar.

Gündüz seçilen ekran modu gece aktif kalacaktır.

Yaz/Kış saati

Bu özelliğin etkinleştirilmesi yaz ve kış saati arasında otomatik geçişi sağlar: Saatler Mart ayının son Pazar günü saat 2:00'de bir saat ileri gider ve Ekim ayının son Pazar günü saat 3:00'te bir saat geri gider.

Günün saati ayarları

Bu menü kullanıcının her bir gün bölümünü etkinleştirmesini/devre dışı bırakmasını ve başlangıç saatini ayarlamasını sağlar.

Mevcut gün bölümleri Sabah, Öğleden Önce, Öğle, Öğleden Sonra, Akşam ve Gece'dir.

Almanca için gün bölümlerinin etkinleştirilmesi önerilir: Vormittag ve Nachmittag. Felemenkçe için devre dışı bırakılması önerilir: Voormiddag ve Namiddag.

Diğer tüm diller için **Öğleden önce** özelliğinin devre dışı bırakılması önerilir:

Alman kullanıcılar için örnek varsayılan değerler:

Gün bölümü	Varsayılan değer
Morgen	06
Vormittag	09
Mittag	12
Nachmittag	13
Abend	18
Nacht	00

İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol kullanıcılar için örnek varsayılan değerler:

Gün bölümü	Varsayılan değer
Sabah	06
Öğleden Önce	Devre dışı
Öğle	12
Öğleden Sonra	16
Akşam	18
Gece	00

- i** Kullanıcı isterse, **Devre Dışı** gün bölümleri, bunlar için mevcut başlangıç zamanlarından biri seçilerek kolayca etkinleştirilebilir.

Parlaklık

Kullanıcı saat ekranının parlaklığını üç seviye arasında seçebilir: düşük, orta veya yüksek.

- i** Parlaklık orta veya yüksek olarak ayarlanmışsa, saat **gece** gündüz bölümünü gösterirken düşük bir seviyeye karacaktır.

Konuşan Saat

Bu seçenek, kullanıcının gün ve saatin ne zaman telaffuz edileceğini ayarlamasına olanak tanır:

- Kapalı.
- Butona basıldığında.
- Saatlik.
- Saat başı ve buton

i Konuşan saat **saat başı** sesine ayarlanmışsa, saat 'gece' gösterirken ses çıkarmaz.

Lütfen **Konuşan saat** özelliğini ve hatırlatıcıları aynı anda ayarlamaktan kaçının.

Ses ayarları

Saat, hatırlatıcı alarmlar ve konuşan saat oynatımı için üç ses seviyesi sunar: düşük, orta, yüksek veya max.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlamak ayarlanmış tüm hatırlatıcıları silecektir. Tüm özelleştirilmiş ayarlar varsayılan değerlerine geri dönecektir. Ancak, ayarladığınız saat ve tarih korunacaktır.

Yeni hatırlatıcı ayarla

Saat, bir kez, günlük veya haftalık olarak tetiklenecek şekilde ayarlanabilen maksimum 32 hatırlatma alarmı saklayabilir. İki ana hatırlatıcı kategorisi kullanılabilir: Önceden yüklenmiş hatırlatıcılar veya kişiselleştirilmiş sesli hatırlatıcılar.

Önceden yüklenmiş hatırlatıcılar dostça bir sesli mesaj, bir ekran bildirimi ve bir resim içerir. Önceden yüklenmiş hatırlatıcılar, diğer hususların yanı sıra, ilaçlar, yeme ve içme programı, gündüz ve gece ritmi, güvenlik, bakım anları ve kişisel bakım ile ilgilidir. Tam liste, ileride açıklanan **Hatırlatma Türü** seçeneğinin içinde görülebilir.

Önceden yüklenmiş bir hatırlatıcı ayarlama adımları

1. 'Ana Yapılandırma Ekranı'na erişmek için sol ve sağ dış düğmelere aynı anda basın.
2. Menüye gidin ve **Yeni hatırlatıcıyı ayarla** seçeneğini seçin.
3. **Hatırlatıcı Türü** seçeneğini seçin.
4. Listedenden önceden ayarlanmış bir hatırlatıcı seçin. Sesli bir hatırlatıcı tercih ediyorsanız, lütfen aşağıdaki **Kişisel Hatırlatıcıları Kaydetme** bölümüne bakın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek hatırlatıcının tekrarını ayarlamak için **Sıklık** seçeneğini seçin:
 - **Bir kez:** **Tarih** alt menüsünden, hatırlatıcıyı uygulamak için istediğiniz tarihi seçin.
 - **Günlük:** **Günler** alt menüsünü kullanarak istediğiniz seçeneği seçin:
 - o Her Gün (Pazartesi'den Pazar)
 - o Hafta içi (Pazartesi'den Cumaya)
 - o Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar)
 - **Haftalık:** **Gün** alt menüsünü kullanarak hatırlatıcının aktif olacağı haftanın gününü seçin.
6. **Saat** seçeneğini seçerek hatırlatıcının günün hangi saatinde çalacağını ve ekranda görüntüleneceğini belirleyin.

i Not: BBrain Hatırlatıcı Saati saatlik olarak çalacak şekilde ayarlanmışsa, işlevlerin çalışmasını önlemek için hatırlatıcıları aynı anda çalacak şekilde ayarlamayın.


7. Görsel hatırlatıcının ekranda aktif kalacağı süreyi seçmek için **Görüntüleme süresi** seçeneğine gidin. Sesli hatırlatıcılar için ekranda sadece **Hatırlatıcı** kelimesi görüntülenecektir.
8. Hatırlatma etkin olduğunda sesli mesajın kaç kez tekrarlanmasını istediğinizi seçmek için **Mesaj Tekrarları** seçeneğine gidin. Her sesli mesaj tekrarı diğerinin hemen ardından gerçekleşecektir.

Tüm parametreler ayarlandıktan sonra, **Ana Yapılandırma Ekranı**'na dönmek için **Geri**'yi seçin ve saat ekranına dönmek için tekrar **Geri**'yi seçin.

Kişiselleştirilmiş bir sesli hatırlatıcı kaydetme adımları


Kişiselleştirilmiş sesli hatırlatıcılar oluşturmak için sesli mesajlar kaydedilebilir. Bunu yapmak için, **Yeni bir hatırlatıcı ayarla** bölümündeki 1 - 3 adımlarını izleyin, ardından:

1. Hatırlatıcı listesinden **Ses** ögesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

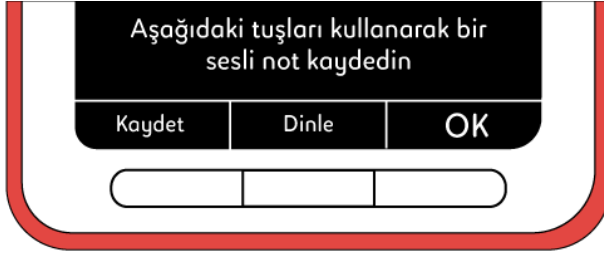

2. Mesajınızı kaydetmeye başlamak için **Kaydet**'e ve kaydetmeyi bitirmek için **Durdur**'a basın. **Dinle** düğmesi kaydın kontrol edilmesini sağlar. Mesajı tekrar kaydetmek için **Kaydet** tuşuna bir kez daha basmanız yeterlidir. Mümkün olduğunca kısa ve net bir mesaj kaydetmek en iyisidir, 12 saniyelik kayıt süresi vardır.
3. Kaydı bitirdikten sonra, işlemi bitirmek için **Tamam** düğmesini seçin.
4. Şu andan itibaren, sesli hatırlatıcı **Hatırlatıcı Genel Görünümü** bölümünde 'Ses' olarak görünecektir.
5. Ek sesli hatırlatıcılar kaydedilirse, bunlar 'Ses2', 'Ses3' ve benzeri şekilde görünecektir.
6. Bir sesli hatırlatma silinirse, o sayıda sesli hatırlatma yeniden kullanılmak üzere serbest kalacaktır.

İpucu: En net kayıt için, saatin üst kısmında, düğmenin sağında bulunan mikrofona yakın konuşun. Ses seviyesini ayarlamak için talimatları **Ayarları Değiştirme** bölümünde bulabilirsiniz.

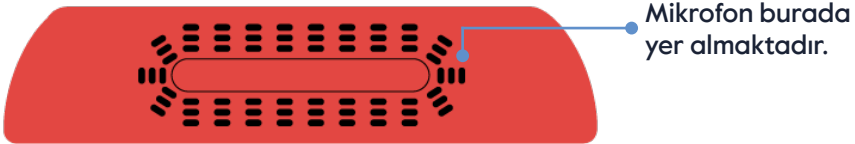

Hatırlatıcı genel görünümü

Hatırlatıcı Genel Görünümü bölümü Ana Yapılandırma Ekranının alt kısmında bulunur. Burada, ayarlanmış olan hatırlatıcıları görüntüleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Hiçbiri yoksa, bu bölüm boş görünecektir.



Yapılandırılmış hatırlatıcılardan bazılarını değiştirmek veya silmek istiyorsanız, **Düzenle** düğmesini seçin.

Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden ve Çözüm
Konuşan saat özelliği ses çıkarmıyor.	Konuşan saat özelliği saat başı çalacak şekilde ayarlanmıştır ve aynı anda bir hatırlatma uygulanır veya Konuşan saat özelliği kapatılmıştır. Konuşan saat, saat başı çalacak şekilde ayarlanmışsa hatırlatıcıları yuvarlak saatlere ayarlamaktan kaçının ve Konuşan saat özelliğinin açık olduğunu onaylayın.
Saatin standart duvar priziyle bağlantısı kesildiğinde ayarlar ve saat kaydedilmez.	Pil bitmiş. Saatin arkasındaki pil kapağı bölmesini açarak CR2032 pili değiştirin.

Yeni hatırlatıcılar ayarlamak mümkün değil.	İzin verilen maksimum hatırlatıcı sayısına ulaşıldı. Daha fazlasını ayarlamak için kullanılmayan hatırlatıcıları silin.
Ses kaydı ile hatırlatma çok sessiz.	Kayıt yaparken mikrofona yaklaşın (saatin üstünde). Ayarlar Menüsünde ses seviyesini yüksek olarak ayarlayın.

Diğer bilgiler

Bu saat duvara asmak için bir girinti içerir. Herhangi bir darbe tehlikesi riskini azaltmak için lütfen sabitleme yönteminin saatin ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

i Saatiniz için en iyi konumu seçin, yakın ve açıkça görülebilir olmasını sağlayın.

Bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte edilebilir.

Saatin elektrik bağlantısı kesildiğinde, önceden ayarlanmış bilgileriniz dahili CR2032 pil tarafından bir yıla kadar saklanacaktır. Bu pil bittiğinde, saatin arkasındaki kapağı açarak pili değiştirebilirsiniz. Yazının pilin üst tarafında olduğundan emin olun.

Bu ürün, üretim hatalarını karşılamak için 24 aylık satın alma garantisi ile birlikte gelir.

Önemli güvenlik uyarıları

- Saati yalnızca birlikte verilen güç adaptörü ile kullanın.
- Temizlemeden önce saatin fişini çekin. Ekranı özel bir ekran bezi veya yumuşak nemli bir bezle hafifçe silerek temizleyin. Aşırı sıvı kullanmayın.
- Güç adaptörü kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Saati, elektrik kablosunu ve fişi sudan uzak tutun.
- Tehlikeli olabileceğinden ve garantiyi geçersiz kılabileceğinden saati onarmaya çalışmayın.
- Saat sadece iç mekanlarda kullanım içindir.
- Bu saati bölgenizdeki geri dönüşüm yönetmeliklerine göre uygun şekilde atın. Atık elektrikli ürünler çevreye zarar verebilir ve normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.



Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

BBrain Hatırlatıcı Saatinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak videoları, kılavuzları ve ipuçlarını keşfetmek için web sitemizi ziyaret edin. Ya da sadece iletişime geçin ve nasıl yardımcı olabileceğimizi görelim.



@ **E-posta:**

info@bbrain.eu



Telefon:

+31 (0)88 – 0080 130

